

# Absperrpfosten

## KFZ 106



Robuster abschließbarer Sperrpfosten für Parkplätze, Einfahrten oder Durchfahrten

ø 60 mm, H 615 mm

Umlegbar

2 Schlüssel



## MONTAGE-/BEDIENUNGSANLEITUNG



[facebook.com/BASIGmbH](https://facebook.com/BASIGmbH)



@basi\_gmbh



[www.basi.eu](http://www.basi.eu)

## Allgemeine Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der robuste Absperrpfosten KFZ 106 ist abschließbar. Damit eignet er sich optimal als Sperrpfosten für Parkplätze, Einfahrten oder Durchfahrten. Mit dem Absperrpfosten KFZ 106 verhindern Sie mit wenigen Handgriffen, dass fremde Autos ungewollt auf Ihrem Parkplatz parken oder Ihre Einfahrt nutzen. Möchten Sie selbst den abgesperrten Bereich befahren, legen Sie den Pfosten einfach um. Dank der auffälligen gelben Farbe ist der Pfosten auch bei Dunkelheit gut zu erkennen.




**Warnhinweise:** Bei anleitungs-konformer und fachgerechter Be-dienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsma-terialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Ach-ten Sie darauf, dass Kleinteile und Ver-packungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.

Technische Änderungen bleiben ausdrück-lich seitens des Herstellers vorbehalten.

### Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung und/oder bei der Bedienung des Produktes entstehen.

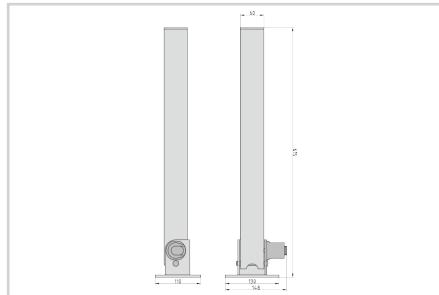

### Montage

1. Dieses Produkt sollte im Boden mit drei M12 Bolzen mit einer Mindestlänge von 100mm verankert werden.  
**(Nicht im Lieferumfang enthalten)**
2. Wenn Sie die passende Position ge-funden haben, markieren Sie die Bohr-löcher mit Hilfe der Bodenplatte auf dem Boden.
3. Bohren Sie drei Löcher nach Herstel-lerangaben des Bolzenherstellers.
4. Reinigen Sie die drei Löcher von Schmutz und Staub durch Pusten, Bürs-ten oder einen Staubsauger.
5. Schrauben Sie die Bolzen durch die Bodenplatte in die vorher gebohrten Lö-cher.
6. Ziehen Sie die Bolzen nach Hersteller-angaben fest.

### Achtung

Installieren Sie den Poller auf ebenem und festem Untergrund. Der Poller ist nicht funktionell auf losem und instabi-lem Untergrund. Der Poller ist nicht dafür gemacht um ihn nach dem ersten Instal-lieren umzustellen. Suchen Sie sich die Position sorgfältig aus und achten Sie auf Rohre und Stromleitungen.



## Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

## Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung  
(auch auszugsweise)  
nur mit Genehmigung der:  
BASI GmbH  
Konstantinstraße 387  
41238 Mönchengladbach  
Deutschland

2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der BASI GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.