

Erläuterungen Mehrfachverriegelung



Dornmaß: Außenkante Stulp bis Mitte Nuß Hauptschloss 1




Entfernung: Mitte Nuß bis Mitte Kreis der PZ-Lochung Hauptschloss 1



Vierkant/Nuß: Drücker-Vierkant - 8, 9 oder 10 mm



Schloss-Richtung:

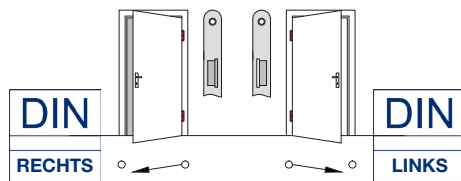

Schloss-Funktion:

Schlüsselbetätigte Verriegelung: Durch Drehung des Schlüssels werden alle Verriegelungselemente verriegelt oder entriegelt.

Drückerbetätigte Verriegelung:

Bei dieser Betätigungsart wird innen und außen ein Drücker benötigt.

Verriegeln: Die Verriegelungselemente in den Zusatzkasten werden über eine vertikale Betätigung des Drückers nach oben ausgeschlossen. Der Drücker positioniert sich selbsttätig wieder in die Grundstellung.

Entriegeln: Die Verriegelungselemente können danach durch vertikale Betätigung des Drückers nach unten wieder eingefahren werden.

Blockieren: Soll die Tür nach verriegelt bleiben, wird dies mittels Schlüssel über ein Ausschließen des Riegels realisiert. Hierbei werden die Verriegelungselemente und der Drücker beidseitig blockiert.



Angaben zur Panikfunktion:

Wechselfunktion „E“

Funktion von Innen

Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

Funktion von Außen

Die Tür hat außen einen feststehenden Knauf. Falle und Riegel können mit dem Schlüssel betätigt werden. Nach dem Zuschlagen der Tür wird das Öffnen von außen durch die Falle verhindert. Die Tür kann nur mit Hilfe des Schlüssels geöffnet werden. Zum Öffnen der Tür wird durch Schlüsselbetätigung die Falle mit Hilfe des Wechsels zurückgezogen. Durch Schlüsselbetätigung kann die Tür zusätzlich ver- und entriegelt werden.

Durchgangsfunktion „D“

Funktion von Innen

Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

Funktion von Außen

Die Tür hat außen einen Drücker. Durch den Drücker kann die Falle zurückgezogen werden. Die Tür ist durch Zuschlagen von außen noch nicht gesichert. Zum Sichern der Tür ist die Verriegelung mit Hilfe des Schlüssels erforderlich. Zum Öffnen der Tür muss mit Hilfe des Schlüssels entriegelt und durch Drückerbetätigung die Falle zurückgezogen werden.

Umschaltfunktion „B“

Funktion von Innen

Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden. Durch Zuschlagen der Tür ist diese von außen gesichert (nicht verriegelt, Außendrücker auf Leerlauf).

Funktion von Außen (bei vorgeschlossenem Riegel)

Die Tür hat außen einen Drücker. Durch 2-maliges Zurückschließen des Riegels entsteht die Funktion „Durchgang“. Die Tür ist immer begehbar. Durch 1-maliges oder 2-maliges Vorschließen des Riegels entsteht die Funktion „Abschluss“. Die Tür ist nur mit dem Schlüssel begehbar. Empfehlenswert ist, den Riegel 2-mal vorzuschließen. Bei 1-maligem Vorschließen des Riegels ist die Tür noch nicht verriegelt, sondern nur durch die Falle gesichert.



Verriegelungsart:



Rollzapfen



Pilzzapfen



Bolzenriegel



Kombination
(Bolzenriegel & Schwenkhaken)



Schwenkhaken

